SP-C200 Benutzerhandbuch

I. Achtung bei der Bedienung

1. Dieser Artikel ist mit höher Präzision, hinzufallen oder zu schlagen ist verboten
2. Lassen Video Kamera entfernt von Artikel mit starkem Magnetismus oder Radiowelle, zum Beispiel Magnet oder Elektromaschine, weil starkes Magnetfeld vielleicht Produkt-Ausfall machen, oder einflussen Bild oder Stimme.
3. Lassen Video Kamera entfernt von Irgendwo mit höher Temperatur oder direkter Sonneneinstrahlung.
4. Wählen Sie bitte Marke Micro SD Karte aus, weil allegemeine Karte normales Nutzen nicht garantieren können.
5. Micro SD Karte in Magnetfeld oder in der Nähe von Magnetfeld zu liegen ist verboten, um in Micro SD Karte gespeicherte Daten nicht zu verlieren.
6. Falls Überhitzung, Räucherung n in Ladevorgang erscheint, oder richen Sie etwas verbrannt ,bitte ziehen Sie Stecker aus, um Brandkatastrophe zu vermeiden.
7. In Ladevorgang lassen Sie bitte den Artikel entfernt von Kindern, weil Netzteil vielleicht Kindern Erstickung oder Stromschlag machen wird.
8. Lassen Sie Artikel in kühlem, trockenem Ort ohne Staub.

II. Vorwort

Dieses High-End HD Sport-Video Produkt wird für Marktnachfrage eingeführt, das branchführende Funktionnen enthält, wie digitale Audio- und Videoaufnahme, Fotografieren, Aussprache, Video Display, Abziehen von Akku u.s.w. Aufnahme kann erfüllen zu jeder Zeit, wie beim Auto-Rekord, Outdoor-Sport, Haushalt-Sicherheit, Wasserforschung u.s.w. Dabei enthält dieses Produkt eine Reihe von Patente.

Charakter

> Ein Gehäuse mit wasserdichter Funktion ist geeignet für Ihre Aufnahme von wunderbaren Wassersport -Szenen. Starke Wasserdichtkeit unter Wasser 30m.
> Aufnehmen-Funktion
> > 1,5 -Zoll Ultra Hoch Definition -Display,
> Batterie ist abziehbar, einfach zu wechseln und Lebensdauer zu verlängern.
> Auto Video Aufnahme Funktion
>Aufnehmen-Funktion mit Stromversorgung
>12 Millionen HD Weitwinkel-Objektiv
> HDMI HD-Ausgang
>Webcam
>max 32GB Speicherkarte unterstützen
>zahlreiche Aufnahme Format 1080P 720P WVGA
> Video mit MOV Format aufzunehmen
>Verschiedener Fotografieren- Modus, zum Beispiel Einzel.Aufnehmen oder Automatisch-Serie- Aufnehmen.
> Video-Dokument ist mit Sperrung
>AV Video Ausgang Funktionen,
> Mit Mini-Formgeschaltung und verschiedenen Farbe

III. Produktschema

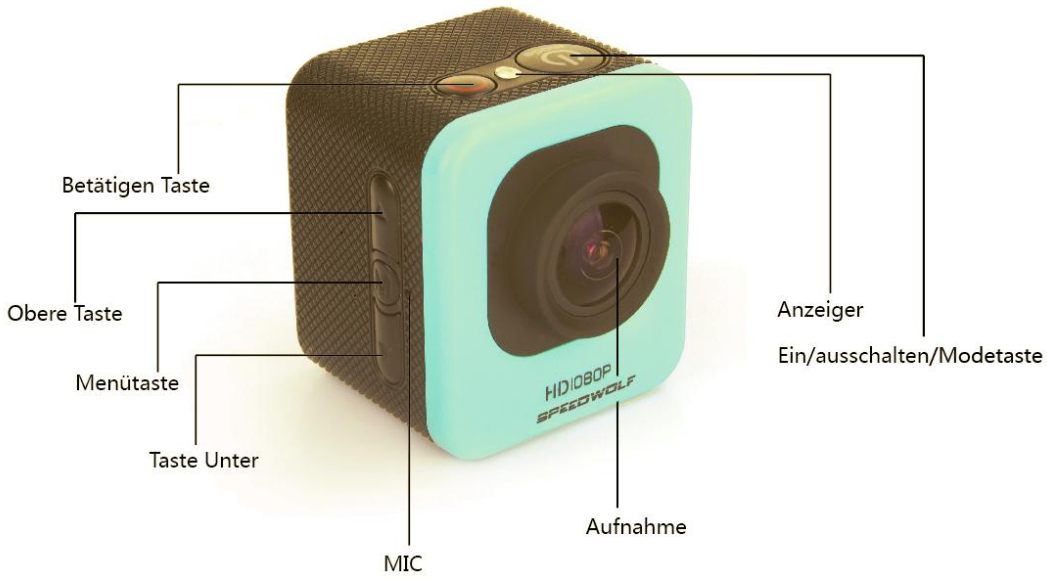

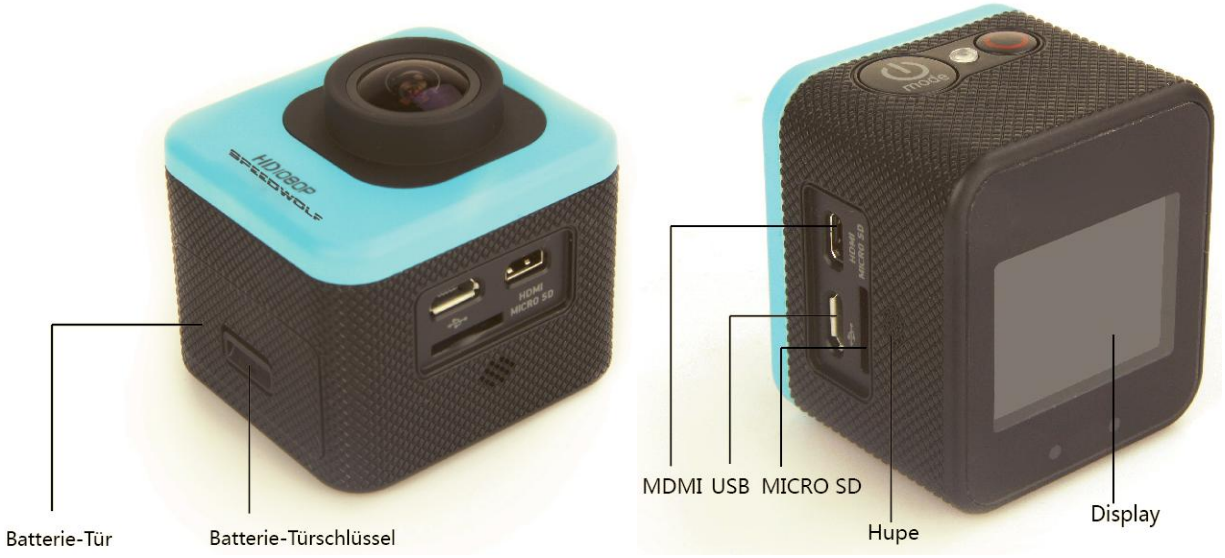

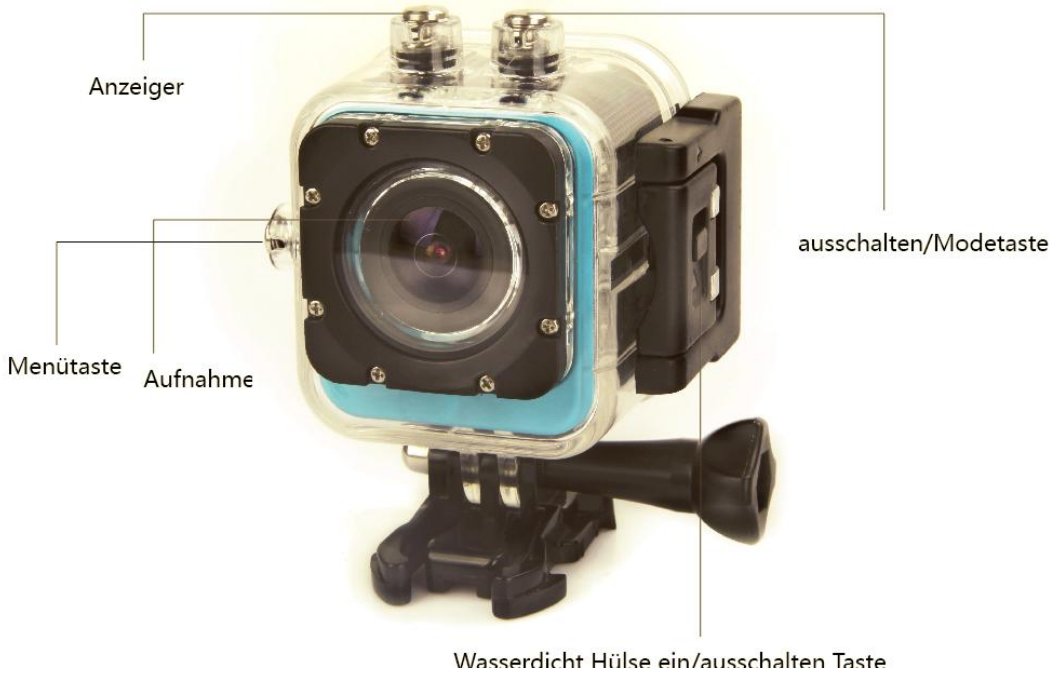

IV. Bedienung

1. Micro SD Karte einstecken

Achtung: Bitte die Marke-SD Karte auswählen, die Sie nur nach dem Formatieren bei Computer verwendet werden kann. Es ist nicht sicher, ob die allgemeine neutrale Karte nutzbar sein.

2. Batterie installieren und entfernen

A.das Akku-Gehäuse hinunter gleiten, dann wird es geöffnet sein.

B. Laut der gezeichneten Anode und Katode, auch der angegebenen Richtung von dem Pfeil legen Sie die Batterie richtig in die Videokamera ein, bis gut installieren.

C. Hinweis der Leistung von Batterie: Bitte sehen Sie die Darstellung.

D. Batterie entfernen: das Gehäuse abzuschieben, dann Akku ausnehmen.

3. Aufladen

A. kann mit Computer oder Adapter anschließen, um aufzuladen.

B. kann einfach mit Auto-Ladengerät aufladen.

C. kann während Aufladengangs Video aufnehmen、

D. kann beim Ausschalten auch aufladen.

4.Auto Video Aufnahme

A. Stellen zunächst die Menüeinstellungen , suchen in Menü nach Auto –Modus, einschalten die Lampe, (das Videobild automatisch Zyklus aufnehmen)

5.Einschalten und ausschalten

A.Den Schalter für 3-5 Sekunde länger drücken, dann einschalten oder ausschalten.

B.Den Monitor öffnen, dann die Kamera einschalten, wenn schließen,dann ausschalten.

6. umschalten

Nach dem Start drücken Sie bitte ON/OFF Taste. Dann könnte Aufnehmen /Fotografieren/ Playback/ Menü umschalten.

bedeutet Aufnehmen. bedeutet Fotografieren und es erscheint oben von dem Schirm..

bedeutet Playback und die letzte Funktion ist Menü-Einstellung..

7. Video aufnehmen,Fotografieren-Option einstellen

1.Videoaufnahme und Einstellung

Kamera kommt in Videoaufnahme Modus, wenn ein Logo in der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint, drücken Sie bitte die Eingabe-Taste und starten Aufnehmen. Während der Videoaufnahme blinkt das Logo. Drücken Sie bitte die Eingabe-Taste wieder, da Aufnahme stoppen, dabei wird dies Logo verschwunden.

2. Fotografieren und die Einstellen

Einschalten und die Videokamera in Modus-Taste, wählen Sie die Kamera-Modus. Wenn Logo in der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint, das bedeutet, Sie komme in Kamera-Modus. Dann drücken Sie bitte die Eingabe-Taste, um Fotografieren zu starten.

Fotografierensweise: Einzel aufnehmen, selbst auslösen(2sec, 5sec, 10sec), seriell aufnehmen.

8. entation speichern und spielen

Nach der Aufnahme kopieren und spielen Sie die Videos auf Computer mit USB Kabel. Sie können auch die SD Karte ausnehmen und mit Karte-Leser die Dateien von der Karte lesen.

Tipps:wenn Sie den Produkt falsch operarieren und Betriebuntersuchung bringt, könnten Sie die Akkus entnehmen und erneut installieren. Dann die Kamera wird normal läufen.

LCD	1.5LTPS
Objektiv	170° A+ Klasse, High- Resolution Weitwinkel-Objektiv
Sprache auswählen	Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch/
	Portugiesisch/Chinesisch/Japanisch/Russisch
Aufnahme-Video	1080P (1920*1080) 30FPS 720P (1280*720) 60FPS 720P (1280*720) 30FPS WVGA (640*480) 60FPS
Video-Format	MOV
Video -Kompressionsformat	H.264
Foto Auflösung	12M/8M/5M
Speicher-Karte	Micro SD
Fotografieren-Modus	Einzel aufnehmen, selbst auslösen(2sec, 5sec, 10sec), seriell aufnehmen.
Lichtfrequenz	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Stromversorgung	5V1A
Kapazität	900MAH
Energieverbrauch	400mA@4.2V
Aufnahmezeit	etwa 1080P/ 90Minute
Ladezeit	etwa 3 Stunden
Bedienungs-System	Windows XP/VistaorAbove/Win7/Mac os
Größe	48.1*43.3*43.4

Achtung: Spezifikationen werden geändert wegen der Aktualisierung, bitte sehen Sie das eigentliche Produkt.